

Juego monocomando para cocina

Características:

• Fácil instalación • Larga vida útil • Bajo consumo de agua 8.3 lt/min.

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la **Garantía Total FV** en:
www.fvandina.com

**LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:**

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.



Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN
empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que
lo diga en esta hoja.


FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

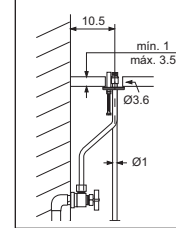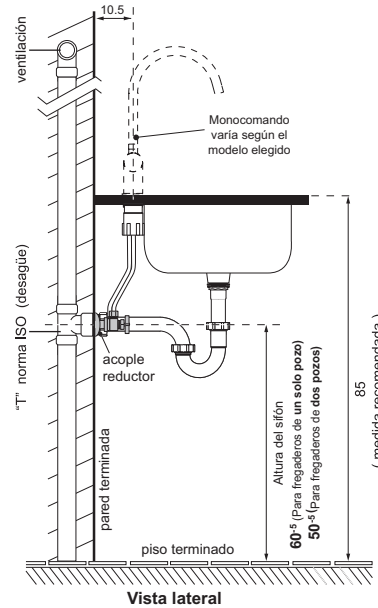

Para realizar la conexión de la grifería a las acometidas de agua de la pared, utilice **llaves angulares para mangueras flexibles FV** (No incluidas).

Se recomienda llaves angulares
Cód.: E269.01 DH CR
Cód.: E269.02 CR
Cód.: E269.03 CR

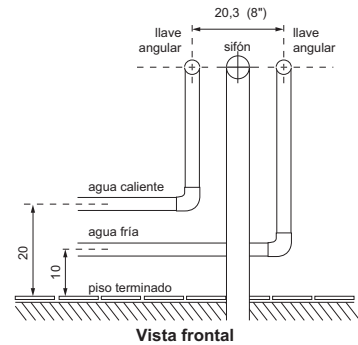


*** Códigos de producto para los que aplica esta hoja de instalación.**

E511.01/06	E511.01/D3E	E511.01/S6	E511.03/B3E	E446.05/06	
E511.01/D6	E511.01/D3	E511.03/06	E511.03/D3E	E511.01/L5	E511.03/L5E


INSTALACIÓN DEL JUEGO MONOCOMANDO:

- 1- Inserte el pico en el cuerpo del monocomando (verifique que se encuentren colocados los o-rings en el pico). Sujete el pico al cuerpo del monocomando ajustando el prisionero con la llave hexagonal incluida. Después conecte las mangueras flexibles al monocomando, ver **gráfico 1**.
- 2- Coloque la roseta y el o-ring para roseta en la base del monocomando, ingrese las mangueras por la perforación del fregadero o mesón. **gráfico 2**.
- 3- Asegure la grifería por la parte inferior del mesón o fregadero ajustando el set manual de fijación como lo indica el. Ver **gráfico 3**.
- 4- Conecte el otro extremo de las mangueras flexibles a las llaves angulares F.V. (no incluidas) en las acometidas de agua fría y caliente, ver **gráfico 4**.

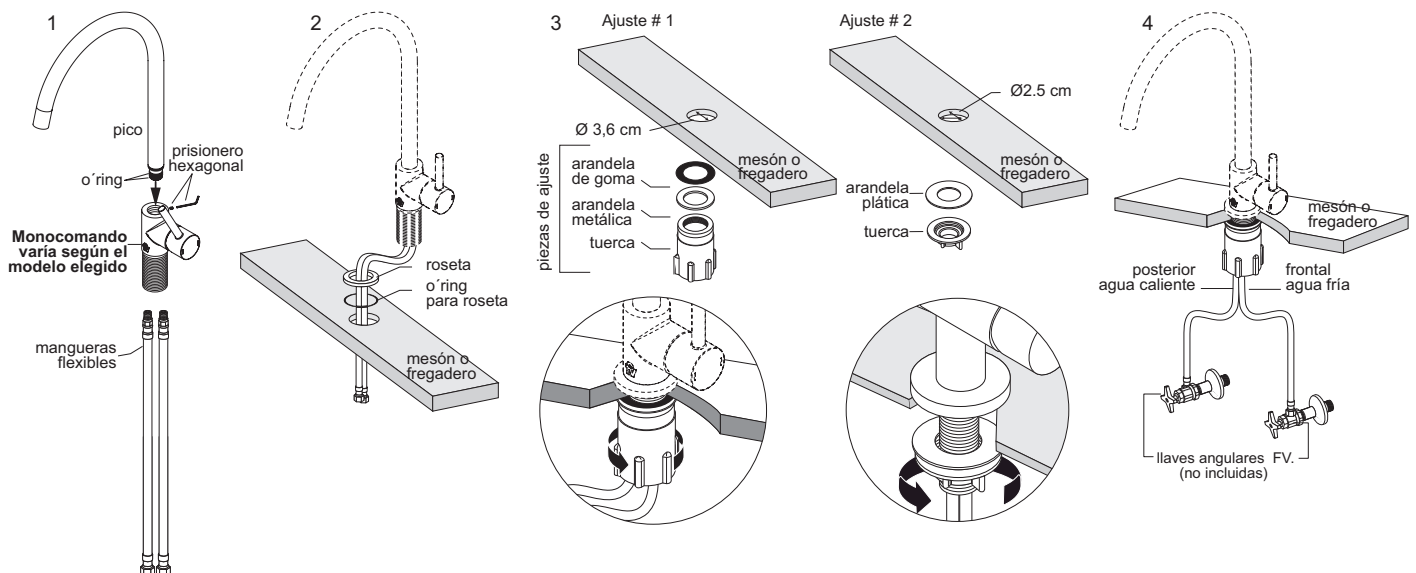


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS MANGUERAS: (NORMA ESPAÑOLA UNE 53-626-89)

- Malla trenzada de acero inoxidable: Ø ext. 13 mm
- Temperatura de servicio no continuo: 110° C.
- Máximo pico de presión de trabajo: 20 bar (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0,4 bar: 14 litros / minuto.
- Tubo interior: Ø int. 8 mm.
- Ø ext. 12 mm.
- Tubo interior de caucho EPDM NO TÓXICO.
- Cápsulas de acero inoxidable AISI 304.
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas y/o de resina plástica.
- Calidad ISO 9001:2000
- No instalar directamente a calefones, ya que se reduce la vida útil del elemento.

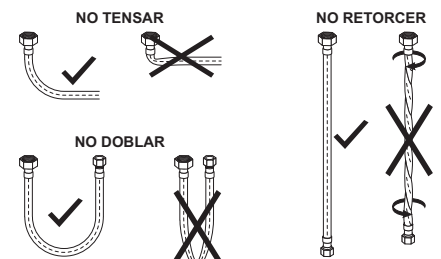


INSTALACIÓN DEL SIFÓN (NO INCLUIDO):


1. Para instalar el sifón, pegue el acople reductor universal al recolector de aguas servidas ("T" de PVC de norma ISO) con pegamento para PVC o similar. Además arme el sifón y el acople en la posición en la que quedará. La correcta ubicación de la conicidad de los dos empaques es hacia abajo y la del anillo plástico es hacia la "T" de PVC.
- No utilice ningún tipo de sellante.

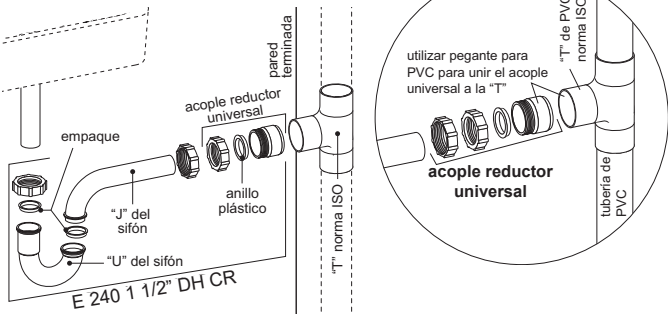

2. La distancia "x" varía de acuerdo al modelo y tamaño del lavabo que usted haya elegido. En algunos casos, se deberá recortar la "J" para permitir un perfecto ensamble del sifón al acople reductor universal.

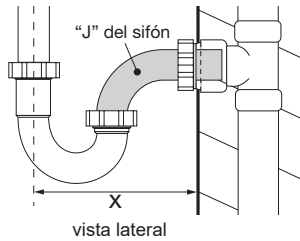

3. Con el desagüe y el acople armados ajuste manualmente las tuercas, para realizar un perfecto sellado. Realice una prueba y verifique que no existan fugas.

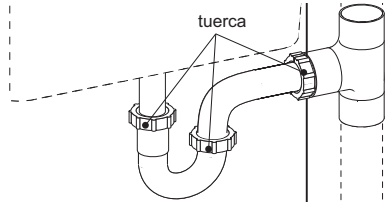


NOTAS DEL SIFÓN DE BRONCE


- Cada sifón FV lleva su respectivo empaque, que se ajusta al acople reductor universal. El acople reductor universal sirve para instalar perfectamente sifones de 1 1/4" ó 1 1/2".
- El acople reductor universal evita fugas de aguas negras que frecuentemente ocurren al instalar los sifones a la pared.
- El sello hermético que proporciona el acople reductor universal evita el uso de materiales aislantes que no son muy efectivos tales como: cementina, masilla, tela, etc. El acople reductor universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas ("T" de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algún similar.
- Los sifones de bronce o de resina plástica FV resisten las peores condiciones de humedad y salinidad, sin sufrir corrosión. Si utiliza productos químicos para destapar sifones de bronce, deje correr abundante agua esto evitara que el ácido ataque la superficie metálica del sifón.

TENGA CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.


FUNCIONAMIENTO:

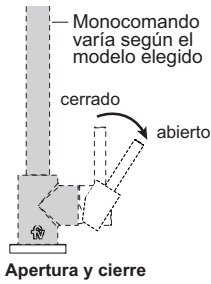


Apertura y cierre

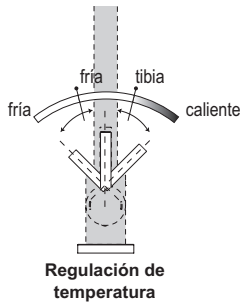

Regulación de temperatura

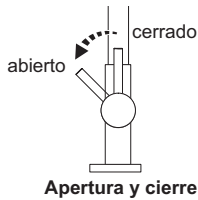


Apertura y cierre

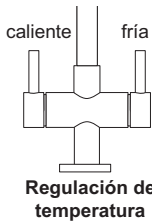


Regulación de temperatura

Nota: uso para el juego E446.05/06. Regule la temperatura del agua, abriendo las dos manijas de acuerdo a su necesidad.

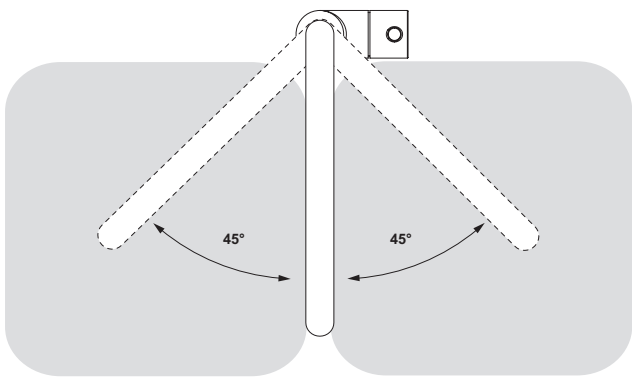

Pico giratorio

Nota: Realice el mantenimiento del aireador como se indica en las Sugerencias de Mantenimiento. Use una moneda para retirar el aireador del pico.

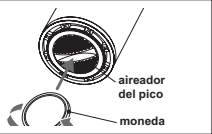

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos

(sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.

- Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.

- Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.

- Frote la superficie de la grifería con cera en crema para pulir y restaurar metales, dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.

- La limpieza regular con cera previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERIA.



Encuentre Repuestos Legítimos FV y la Garantía Total FV en: www.fvandina.com

